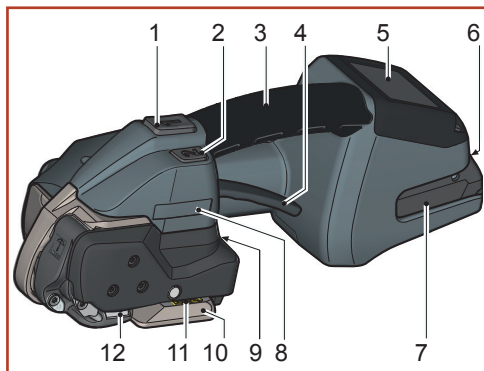


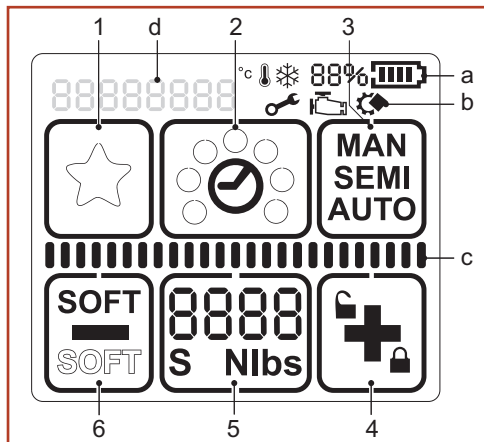
3.1 Конструкция

- 1 Кнопка натяжения
- 2 Кнопка сварки
- 3 Ручка для переноски
- 4 Рычаг рокера
- 5 Панель управления
- 6 Кнопка разблокировки аккумуляторной батареи
- 7 Аккумуляторная батарея
- 8 Заводская табличка
- 9 Индикатор выравнивания ленты
- 10 Серийный номер (XJJMMYYYY)
X → D=VXT3-32
JJ → год выпуска
MM → месяц
YYYY → порядковый номер
- 11 Сварочный блок
- 12 Блок натяжения







Панель управления

- 1 Экранная кнопка «Избранное»
- 2 Экранная кнопка «Время сварки»
- 3 Экранная кнопка «Режим работы»
- 4 Экранная кнопка «Плюс и блокировка клавиатуры»
- 5 Экранная кнопка «Сила натяжения»
- 6 Экранная кнопка «Минус и мягкое натяжение»
- a Индикатор «Уровень зарядки аккумуляторной батареи»
- b Индикатор «Указывающие символы»
- c Полоса состояния «Натяжение/сварка»
- d Индикатор «Сообщения»



Подсветка дисплея

-  Дисплей включен.
-  Процесс сварки завершен; инструмент можно снимать (см. раздел 5.1).
-  Рабочая ошибка: временная системная ошибка, которая может быть удалена оператором (см. раздел 6.8).
-  Ошибка инструмента: статическая системная ошибка. Способ устранения см. в разделе 6.8. Если ошибку устранить не удалось → сервисный центр.

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство

- 1 Зарядное устройство (GAL 1880 CV)
- 2 Аккумуляторная батарея (Li-Ion ProCORE 18 V/8.0 Ah)
- 3 Светодиодный индикатор



Подробности см. в отдельной прилагаемой инструкции по эксплуатации к аккумуляторной батарее и зарядному устройству.

